


# ОРТВОХ М W TR24/XX

Модуль автоматки с питанием внешнего преобразователя частоты

XX-мощность подключаемого преобразователя частоты

Клемма №16 в клеммной колодке ХТ1.2 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

Питание приводов только с постоянное напряжением ДС

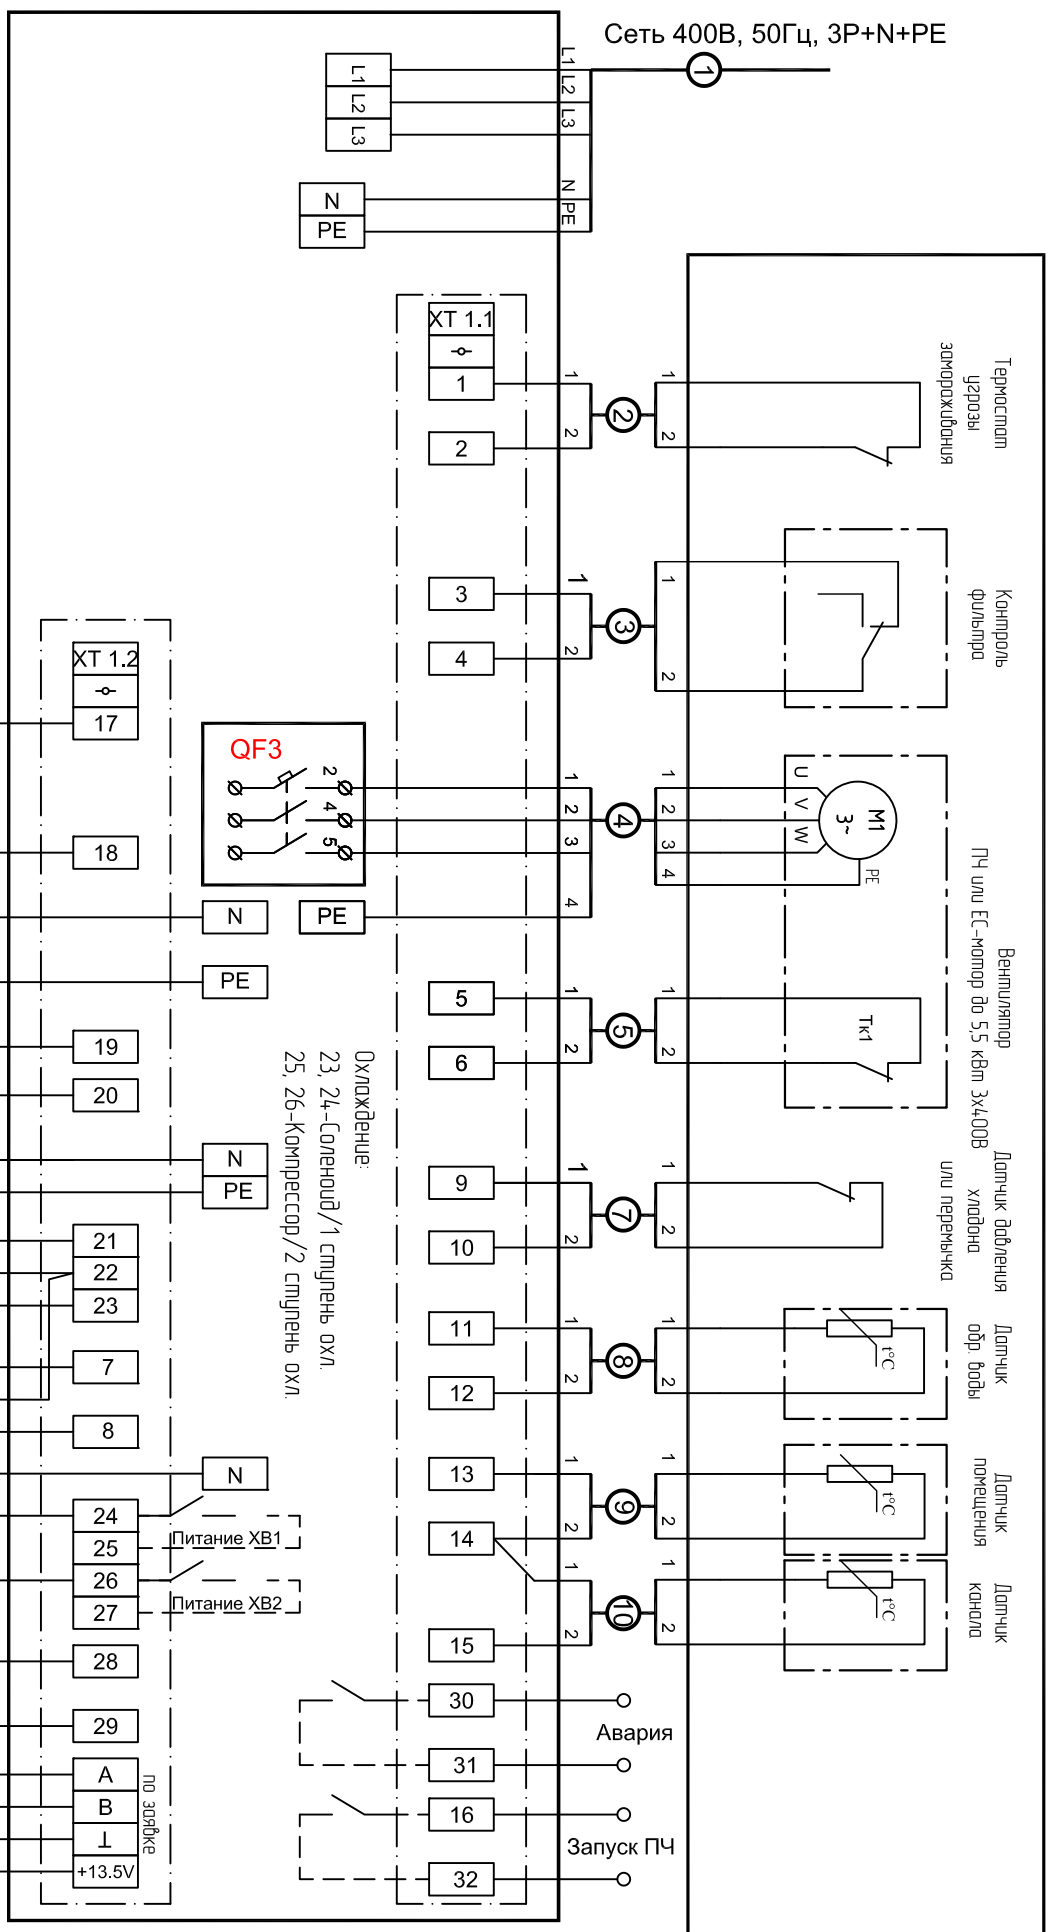

Подключить к клемме N при питании привода от ~220В

Подключить к клемме "Общий" при питании привода 24В

При питании привода заслонки от ~230В клемму 18 подключить к клемме 16. При питании привода заслонки от 24В клемму 18 подключить к клемме 21

Привод заслонки

Насос

Привод клапана ГВ 0-10В

Привод клапана ХВ 0-10В

Охладитель ККБ или вода 3-х поз

Контакт ПС

Питание ДУ опционально