


Сеть 380В, 50Гц

ОТДАЧА
относительно клемм "Общий"

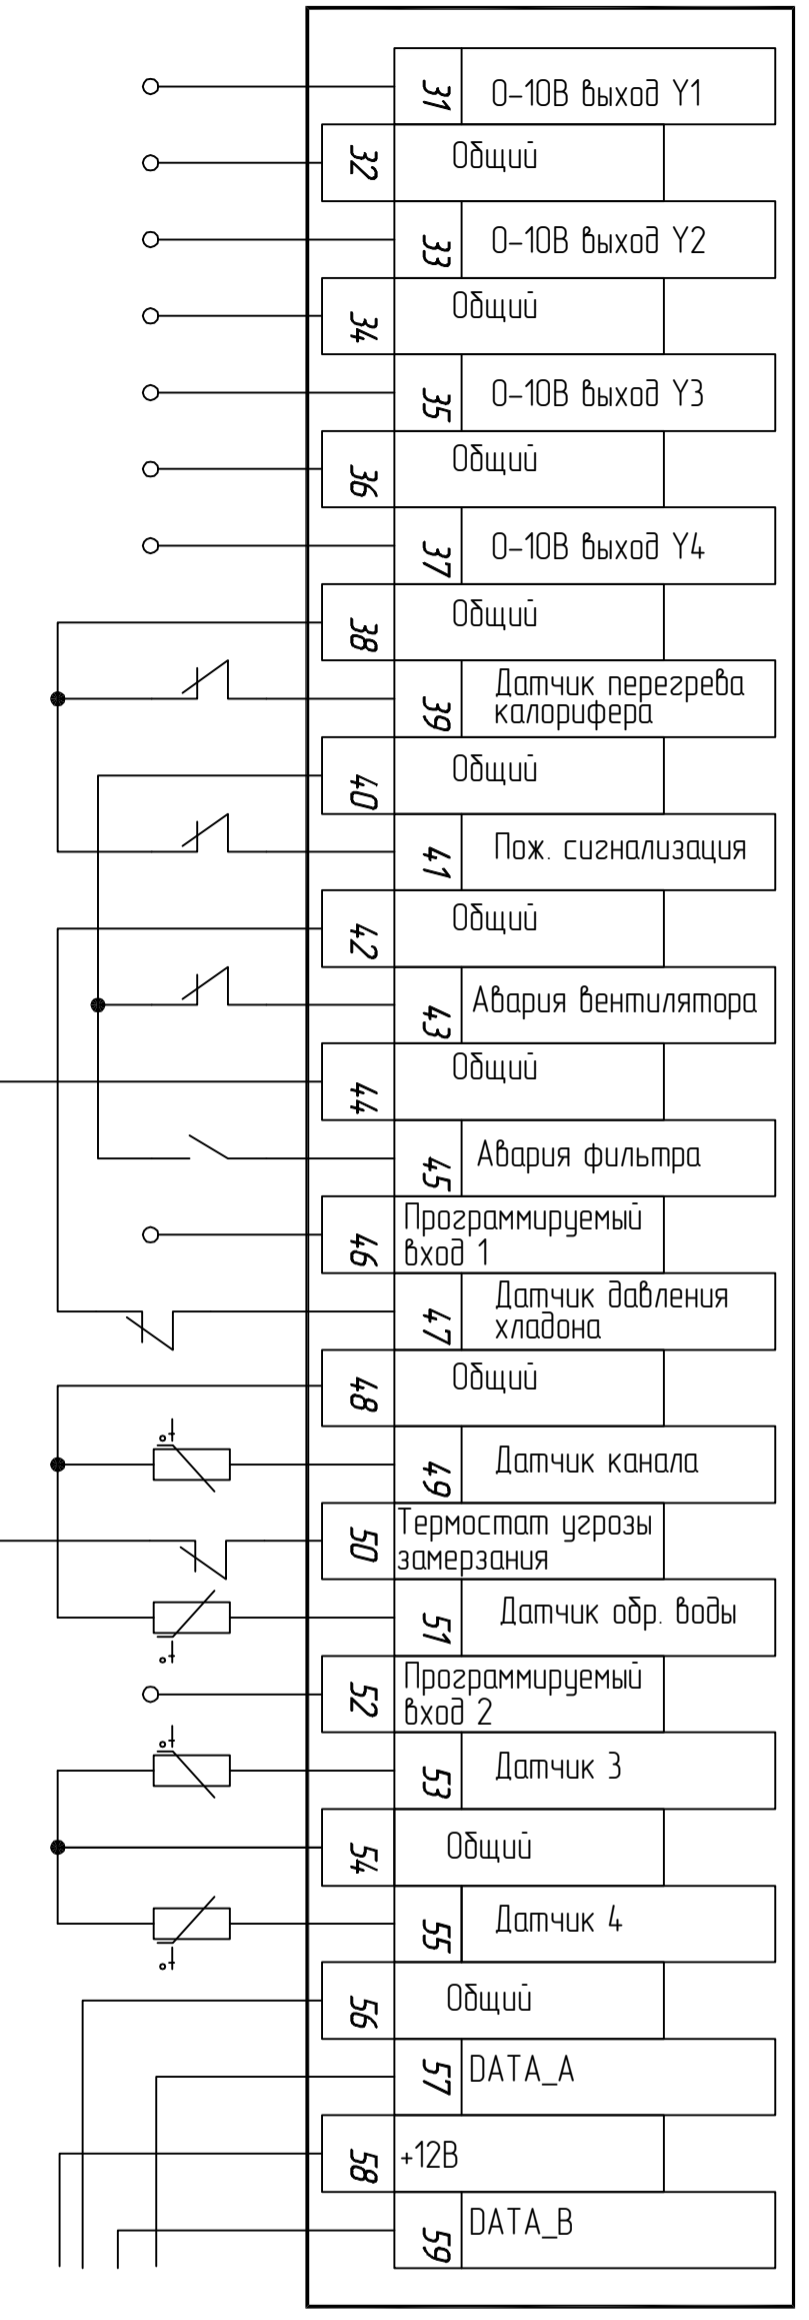


Пульт ДУ
(опция)

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата


MASTERBOX ERR 3D-X/7.5 (трехфазный двигатель)
Схема электрическая подключения

Лист

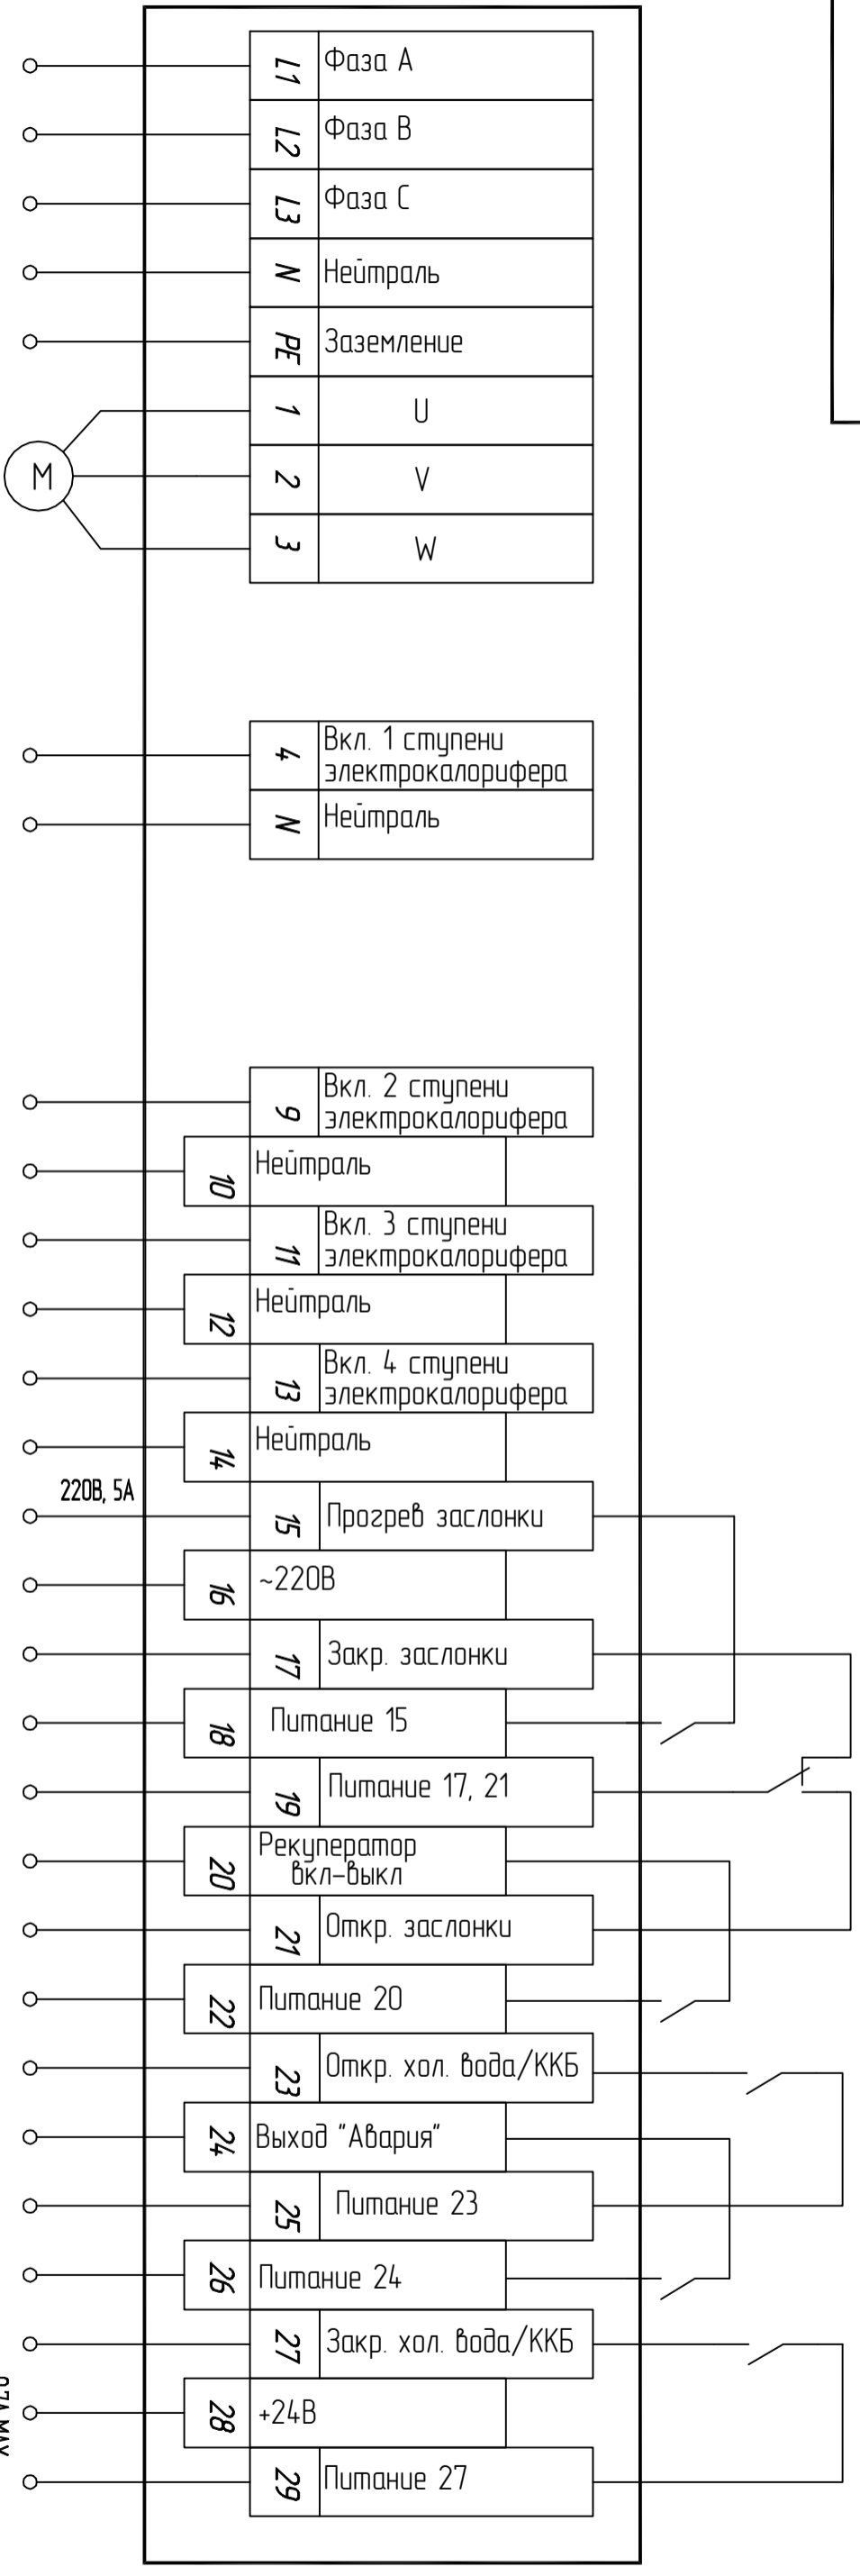

Сеть 380В, 50Гц

ОТДАЧА
относительно клемм "Общий"

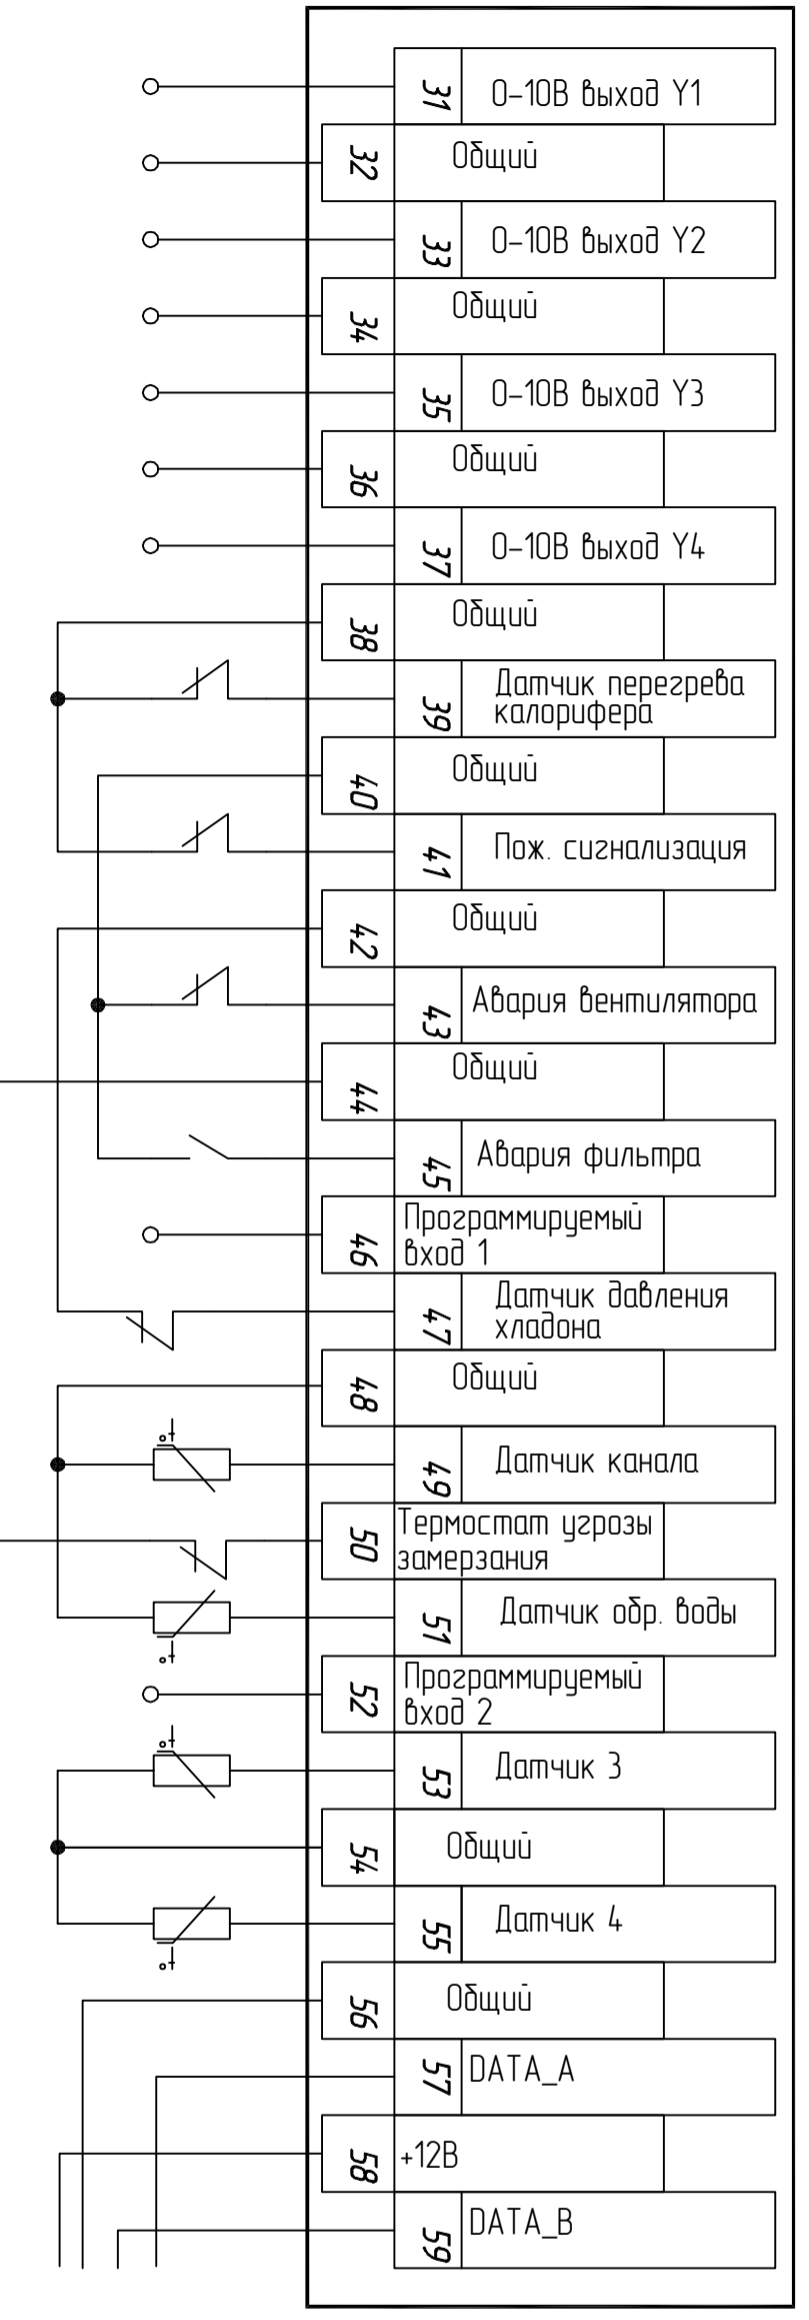


Пульт ДУ
(опция)

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата

MASTERBOX ERR 3D-X/11 (трехфазный двигатель)
Схема электрическая подключения

Лист

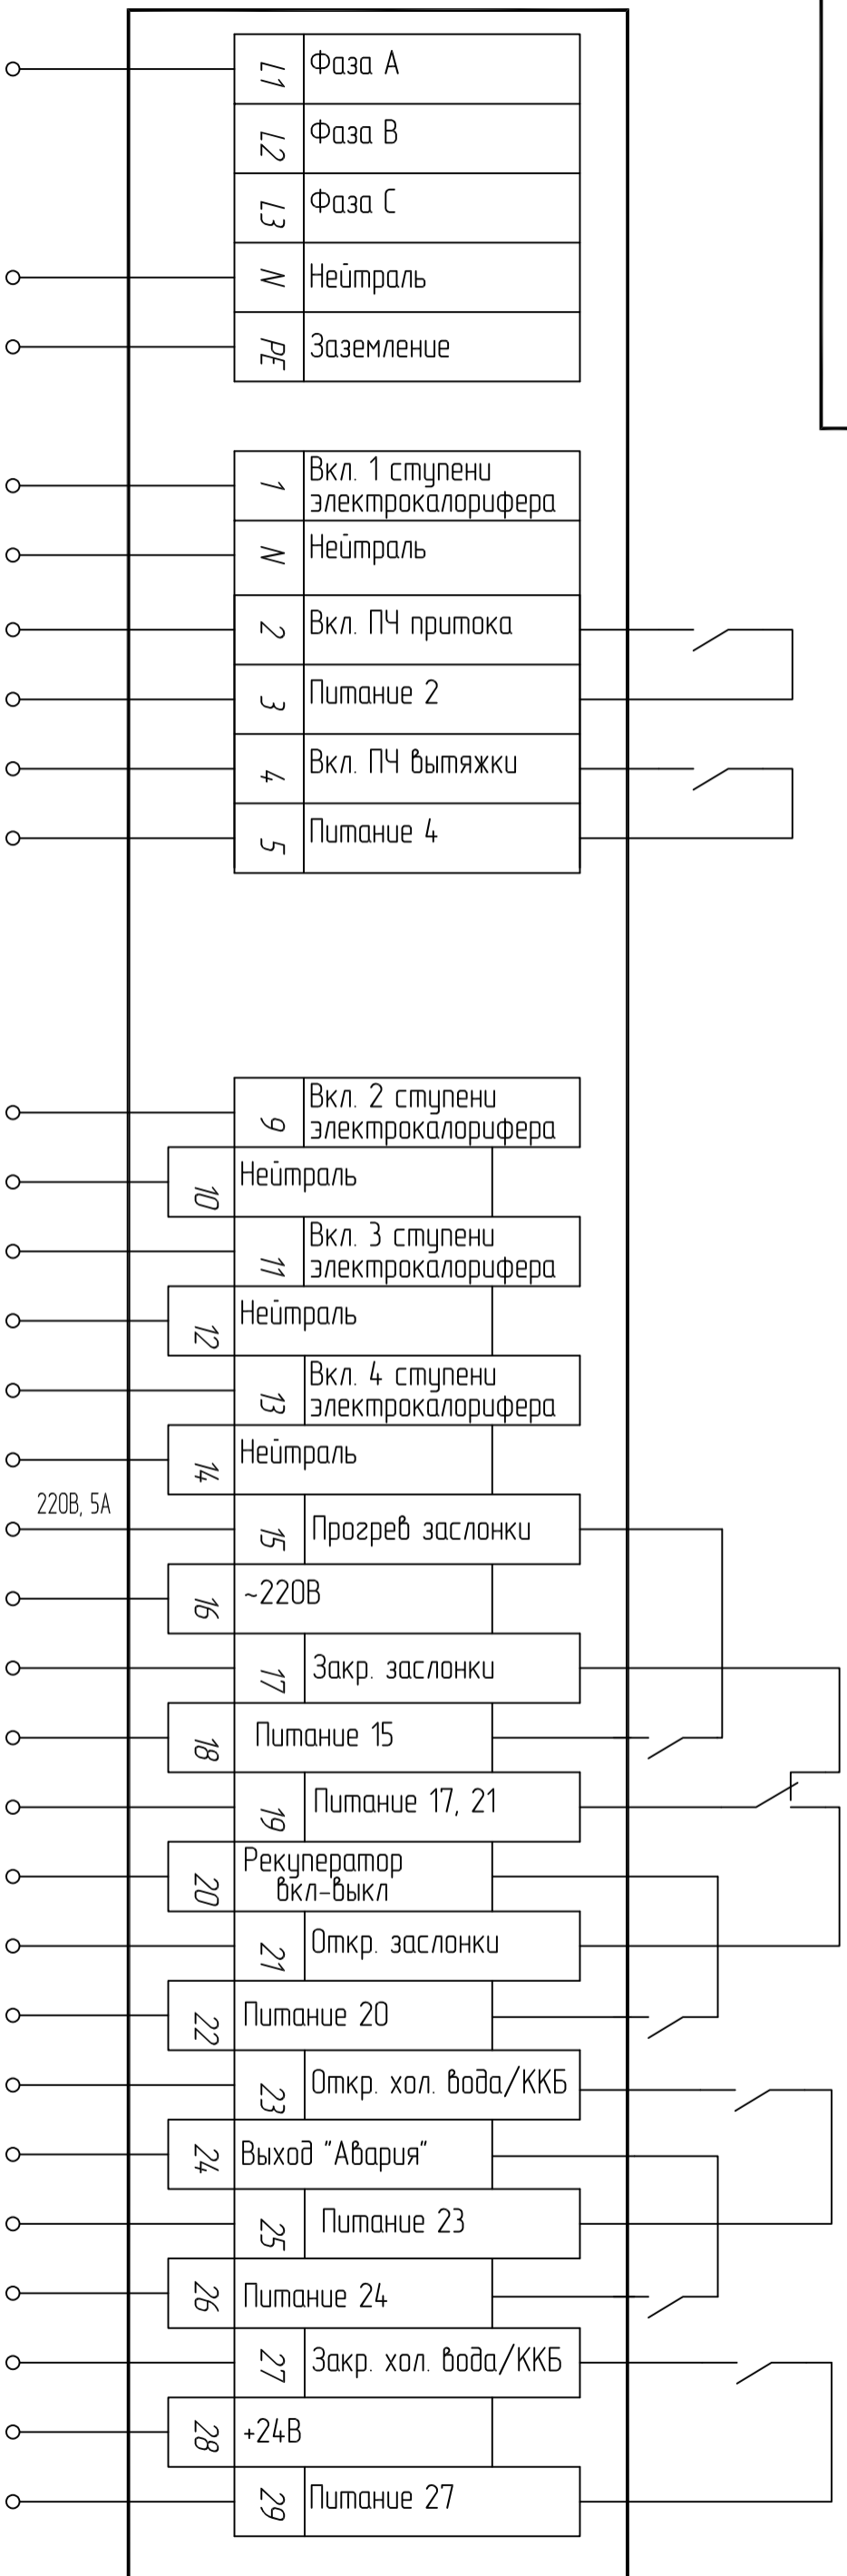


Серия 230В, 50Гц

220В, 5А

ОТДА МАХ.
опционально клемм "Общий"

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются **НЕОБХОДИМО** установить перемычки на соответствующие клеммы!

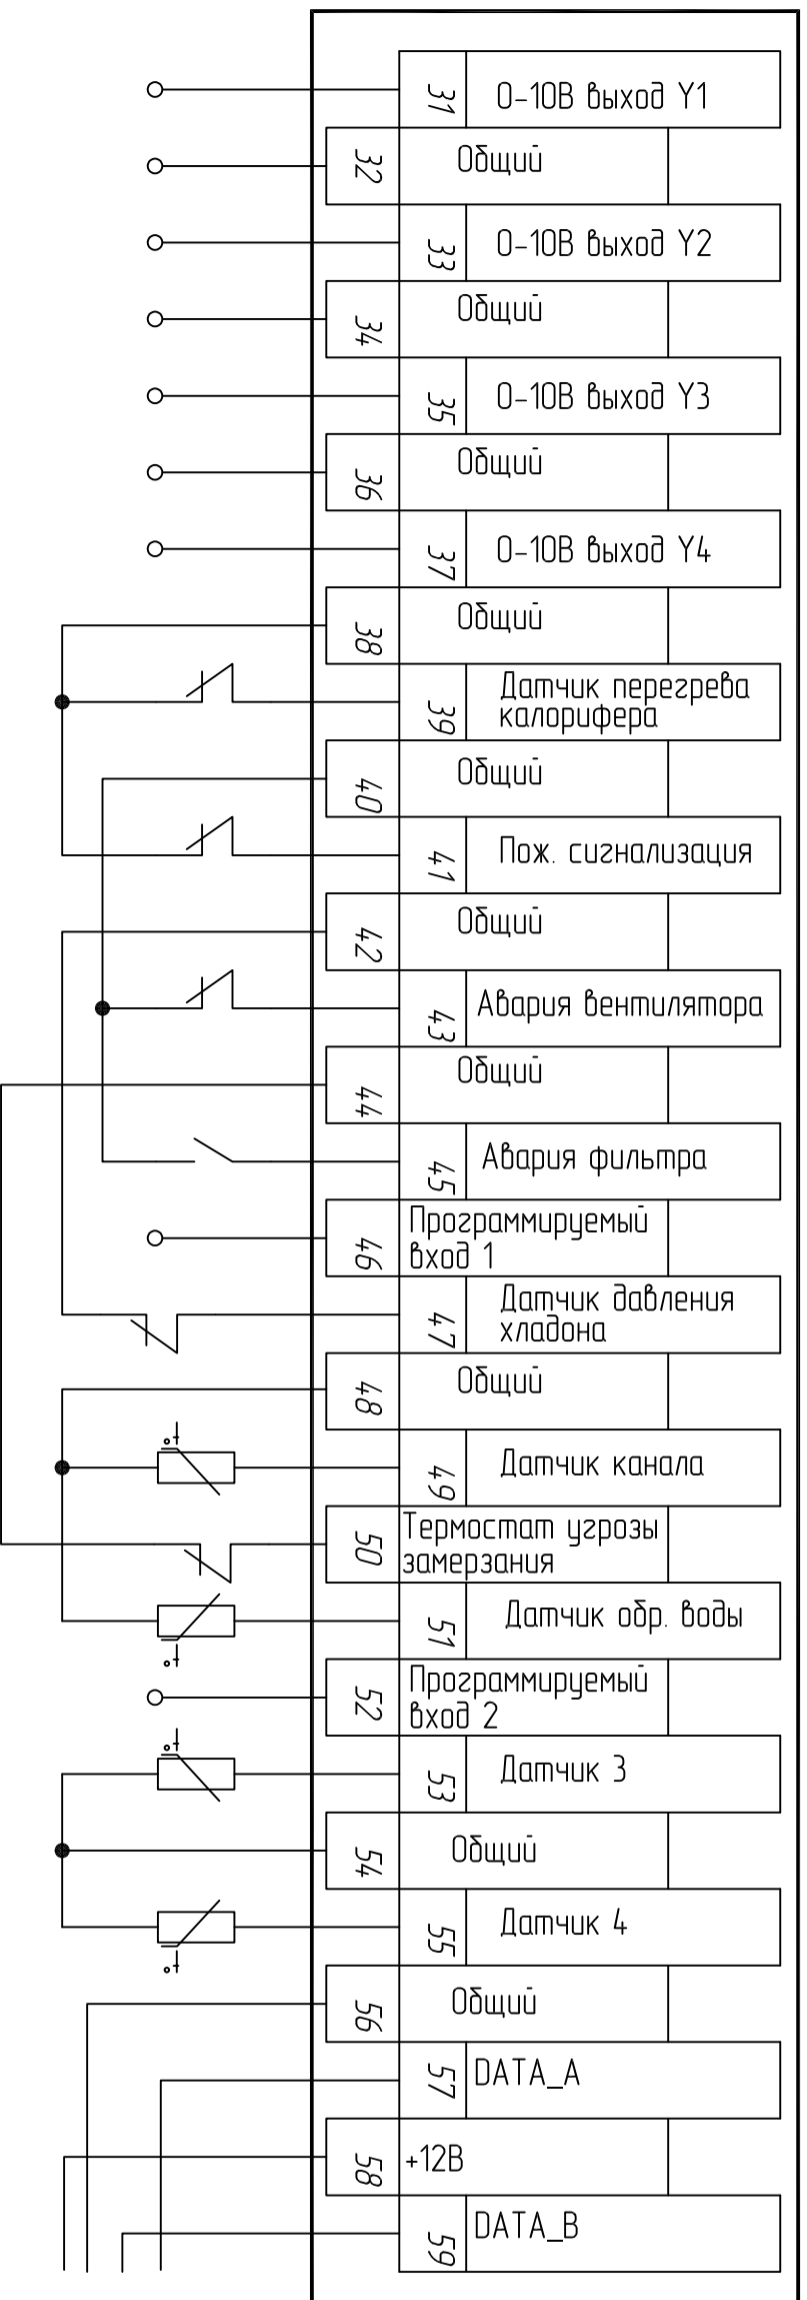

Пульт ДУ
(опция)

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	Дата

MASTERBOX ERR 3D-X/X
Схема электрическая подключения

Лист