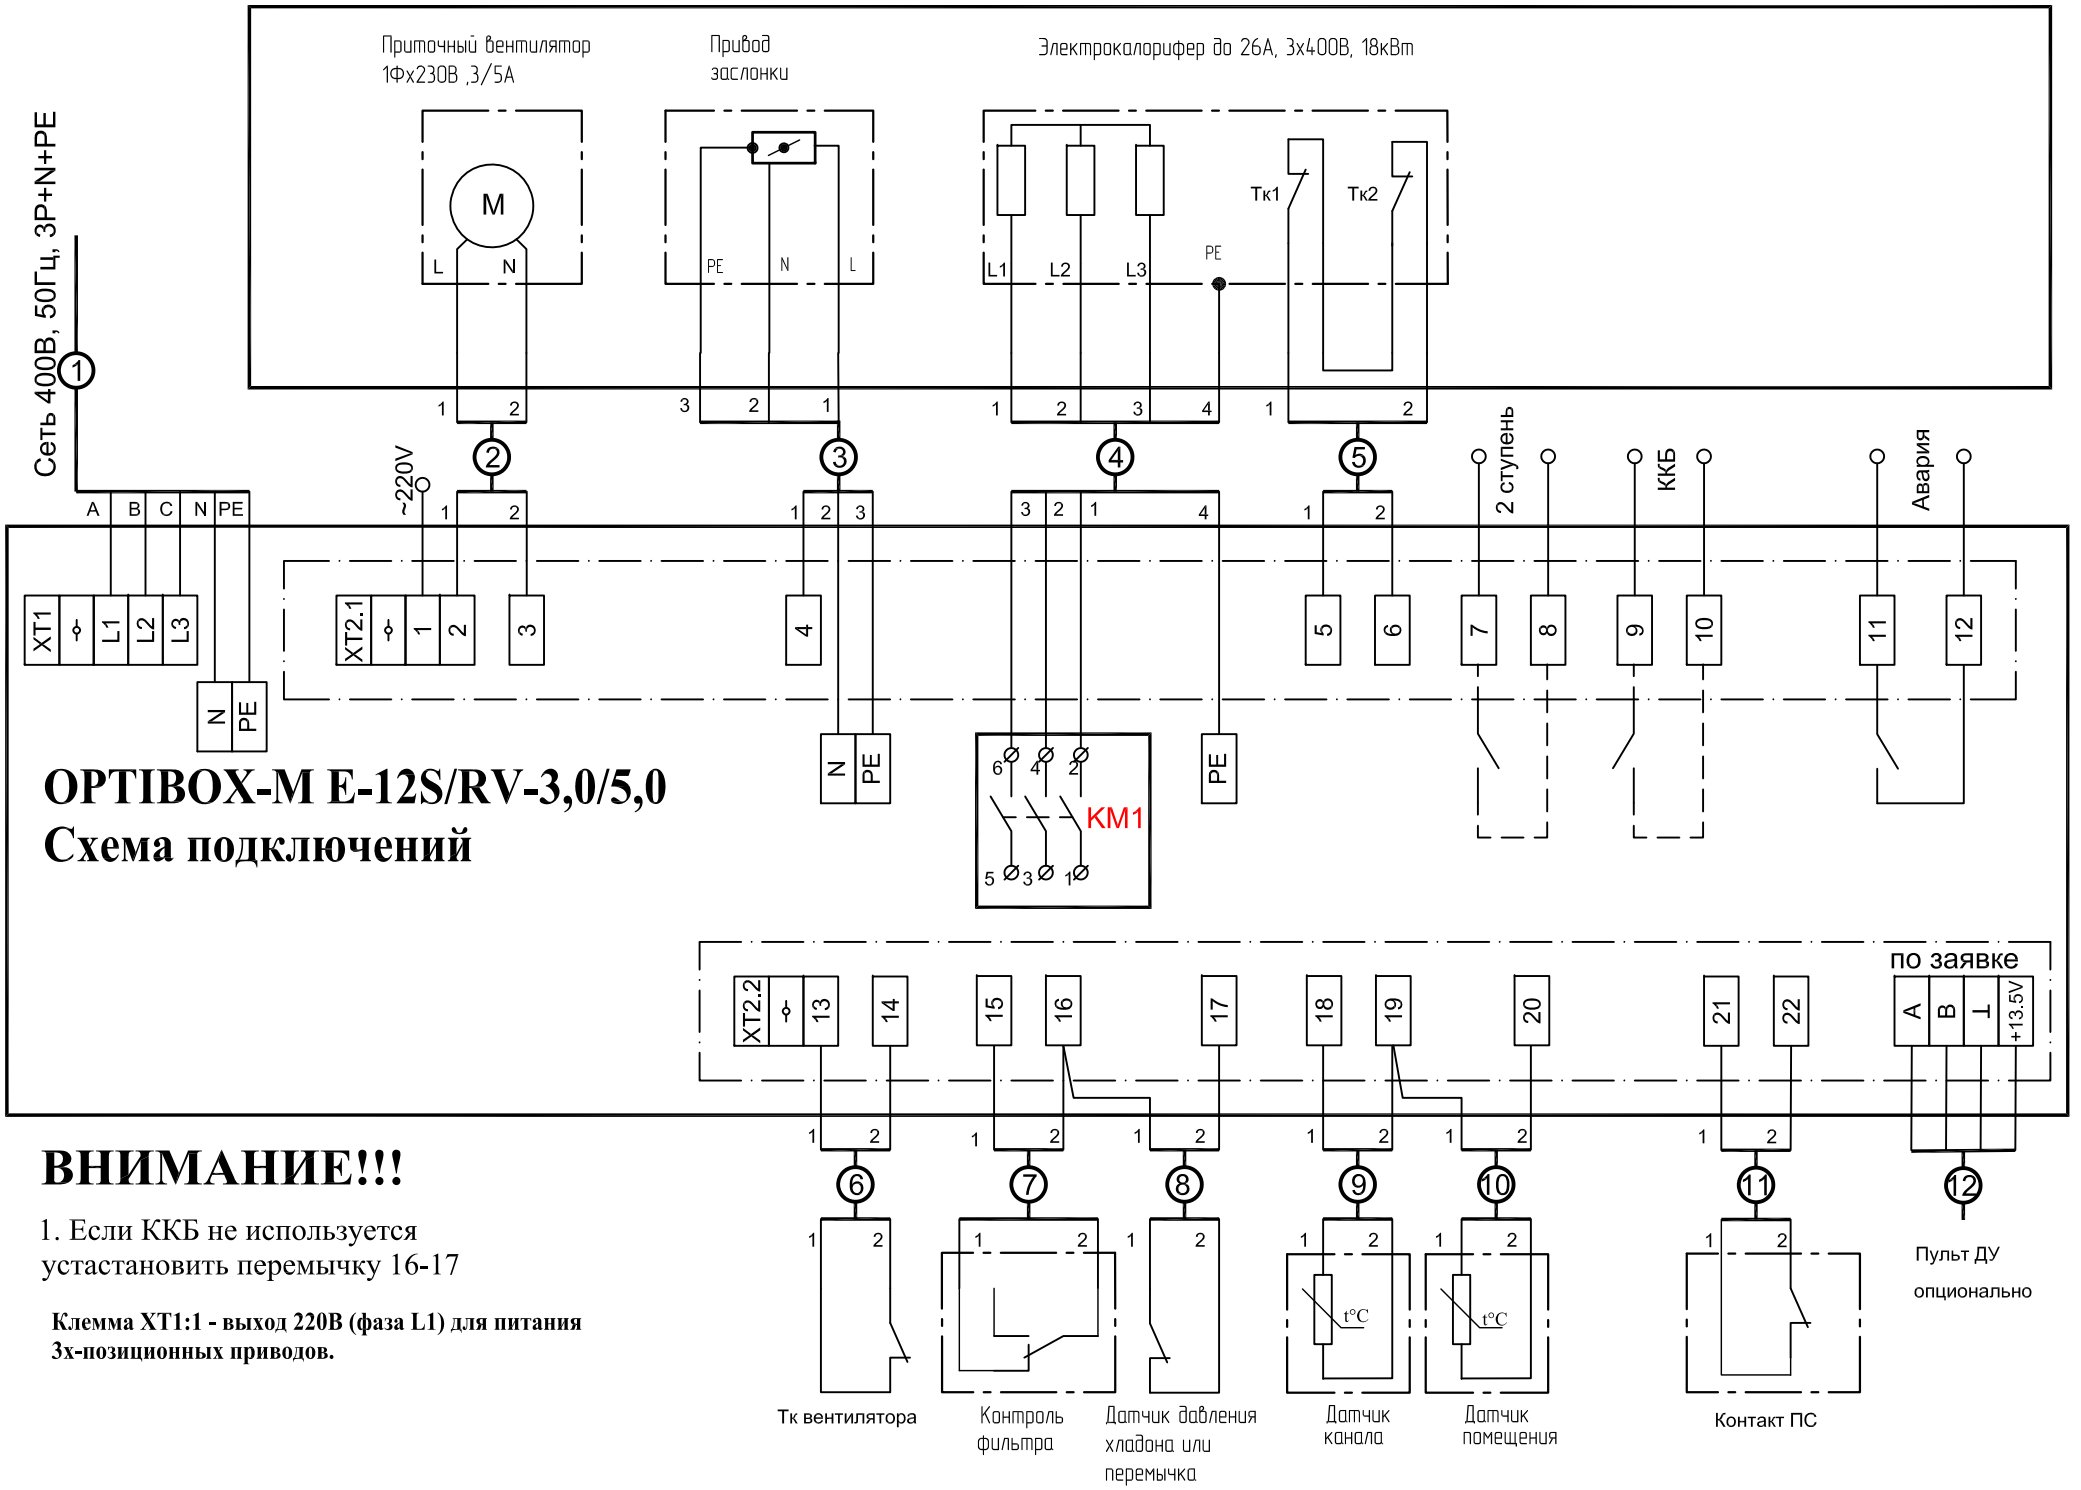

OPTIBOX-M E-12S/RV-3,0/5,0
Схема подключений

ВНИМАНИЕ!!!

1. Если ККБ не используется устастановить перемычку 16-17

Клемма XT1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.