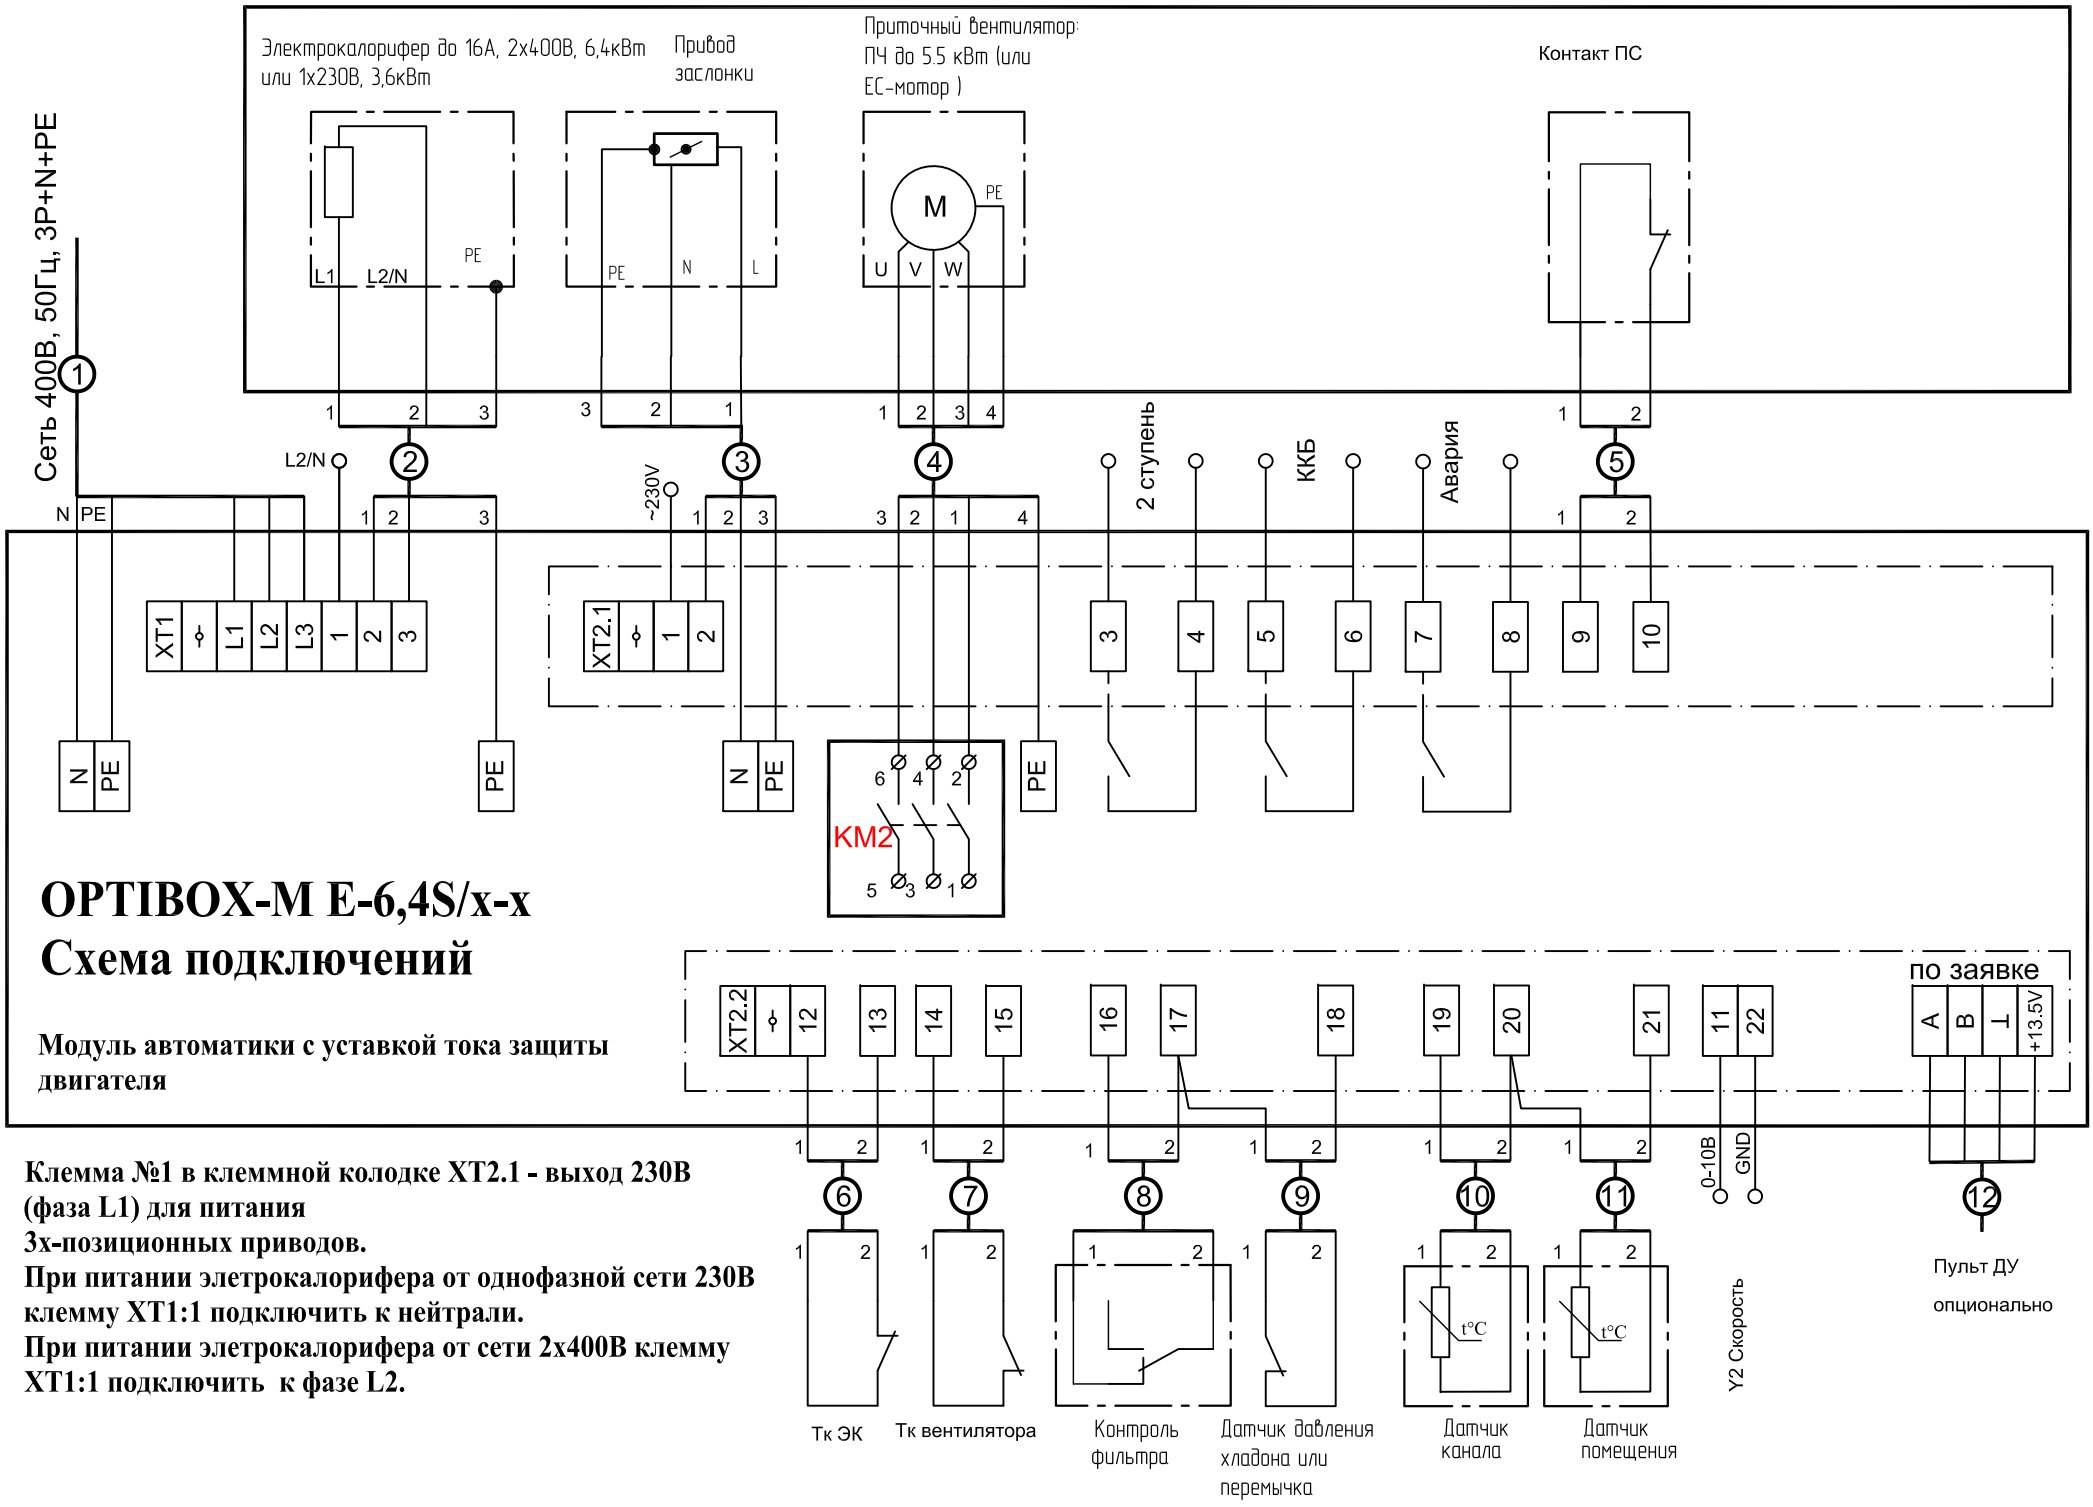

OPTIBOX-M E-6,4S/x-x
Схема подключений

Модуль автоматики с уставкой тока защиты двигателя

Клемма №1 в клеммной колодке XT2.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.
При питании элетрокалорифера от однофазной сети 230В клемму XT1:1 подключить к нейтрали.
При питании элетрокалорифера от сети 2х400В клемму XT1:1 подключить к фазе L2.