
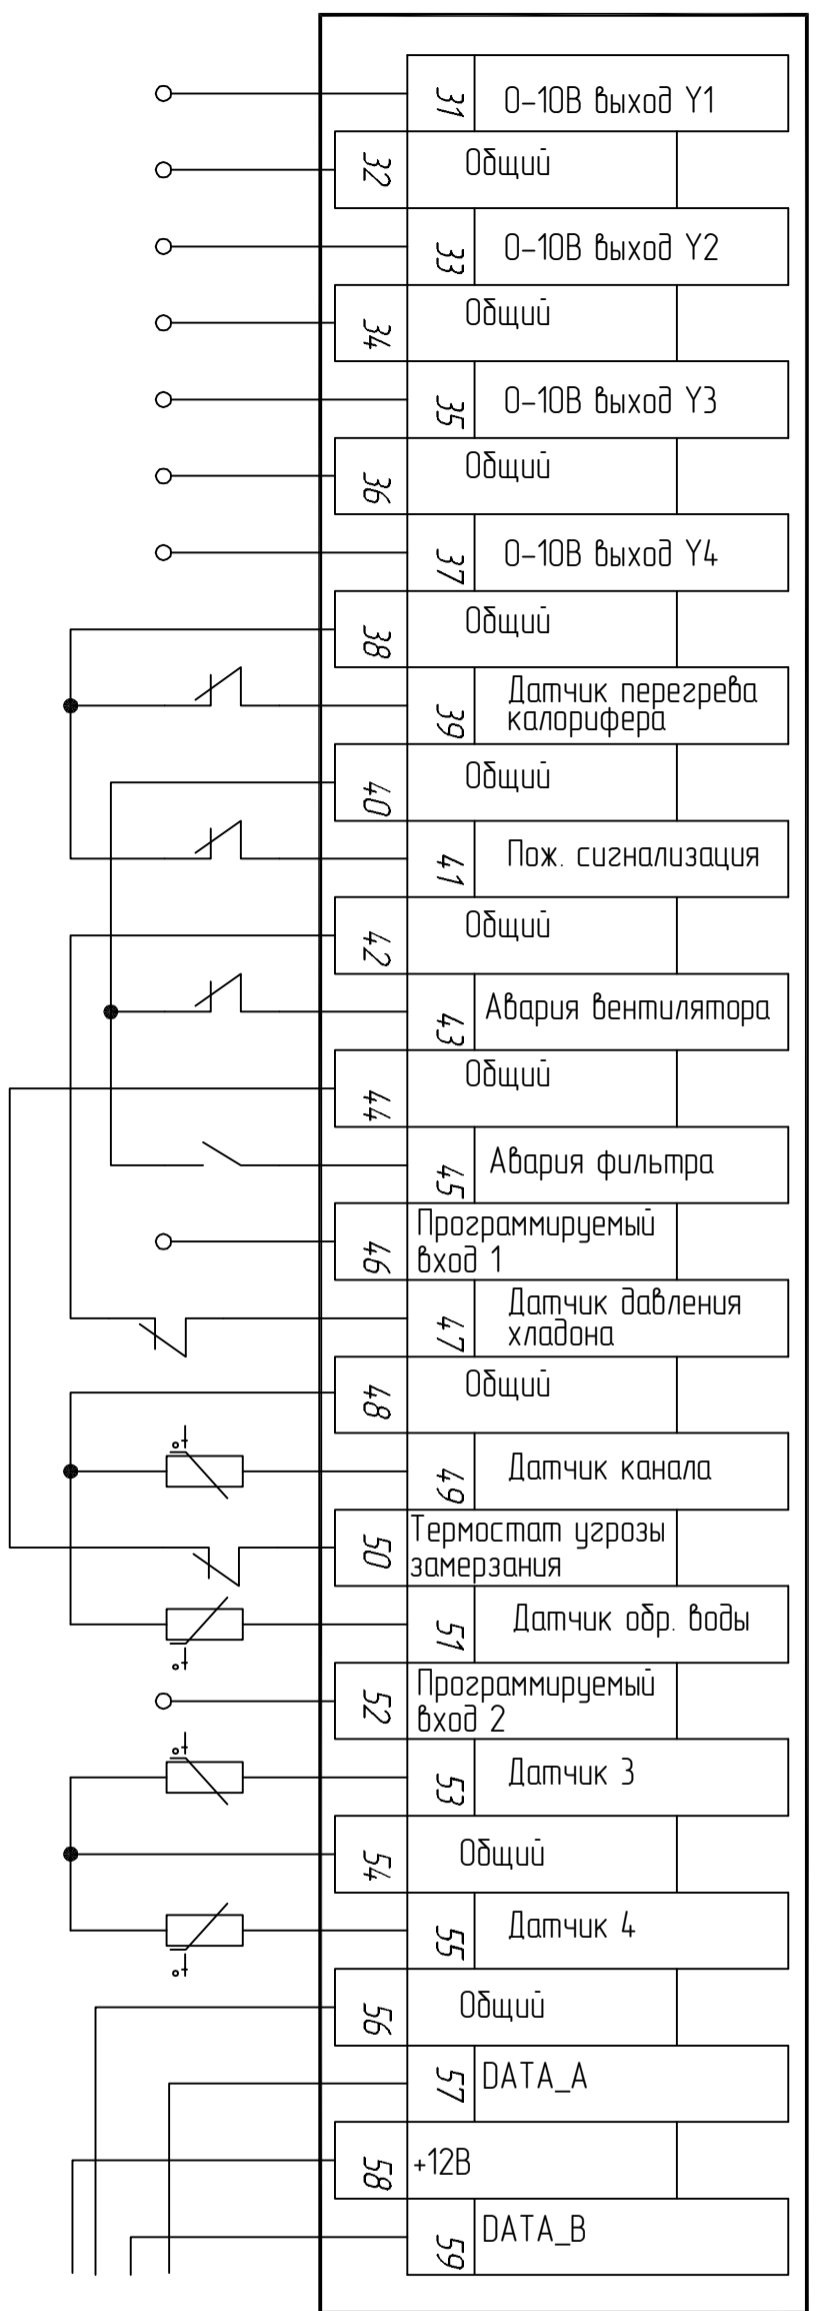




Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата
MASTERBOX ERR 3 (однофазный двигатель) Схема электрическая подключения				Лист

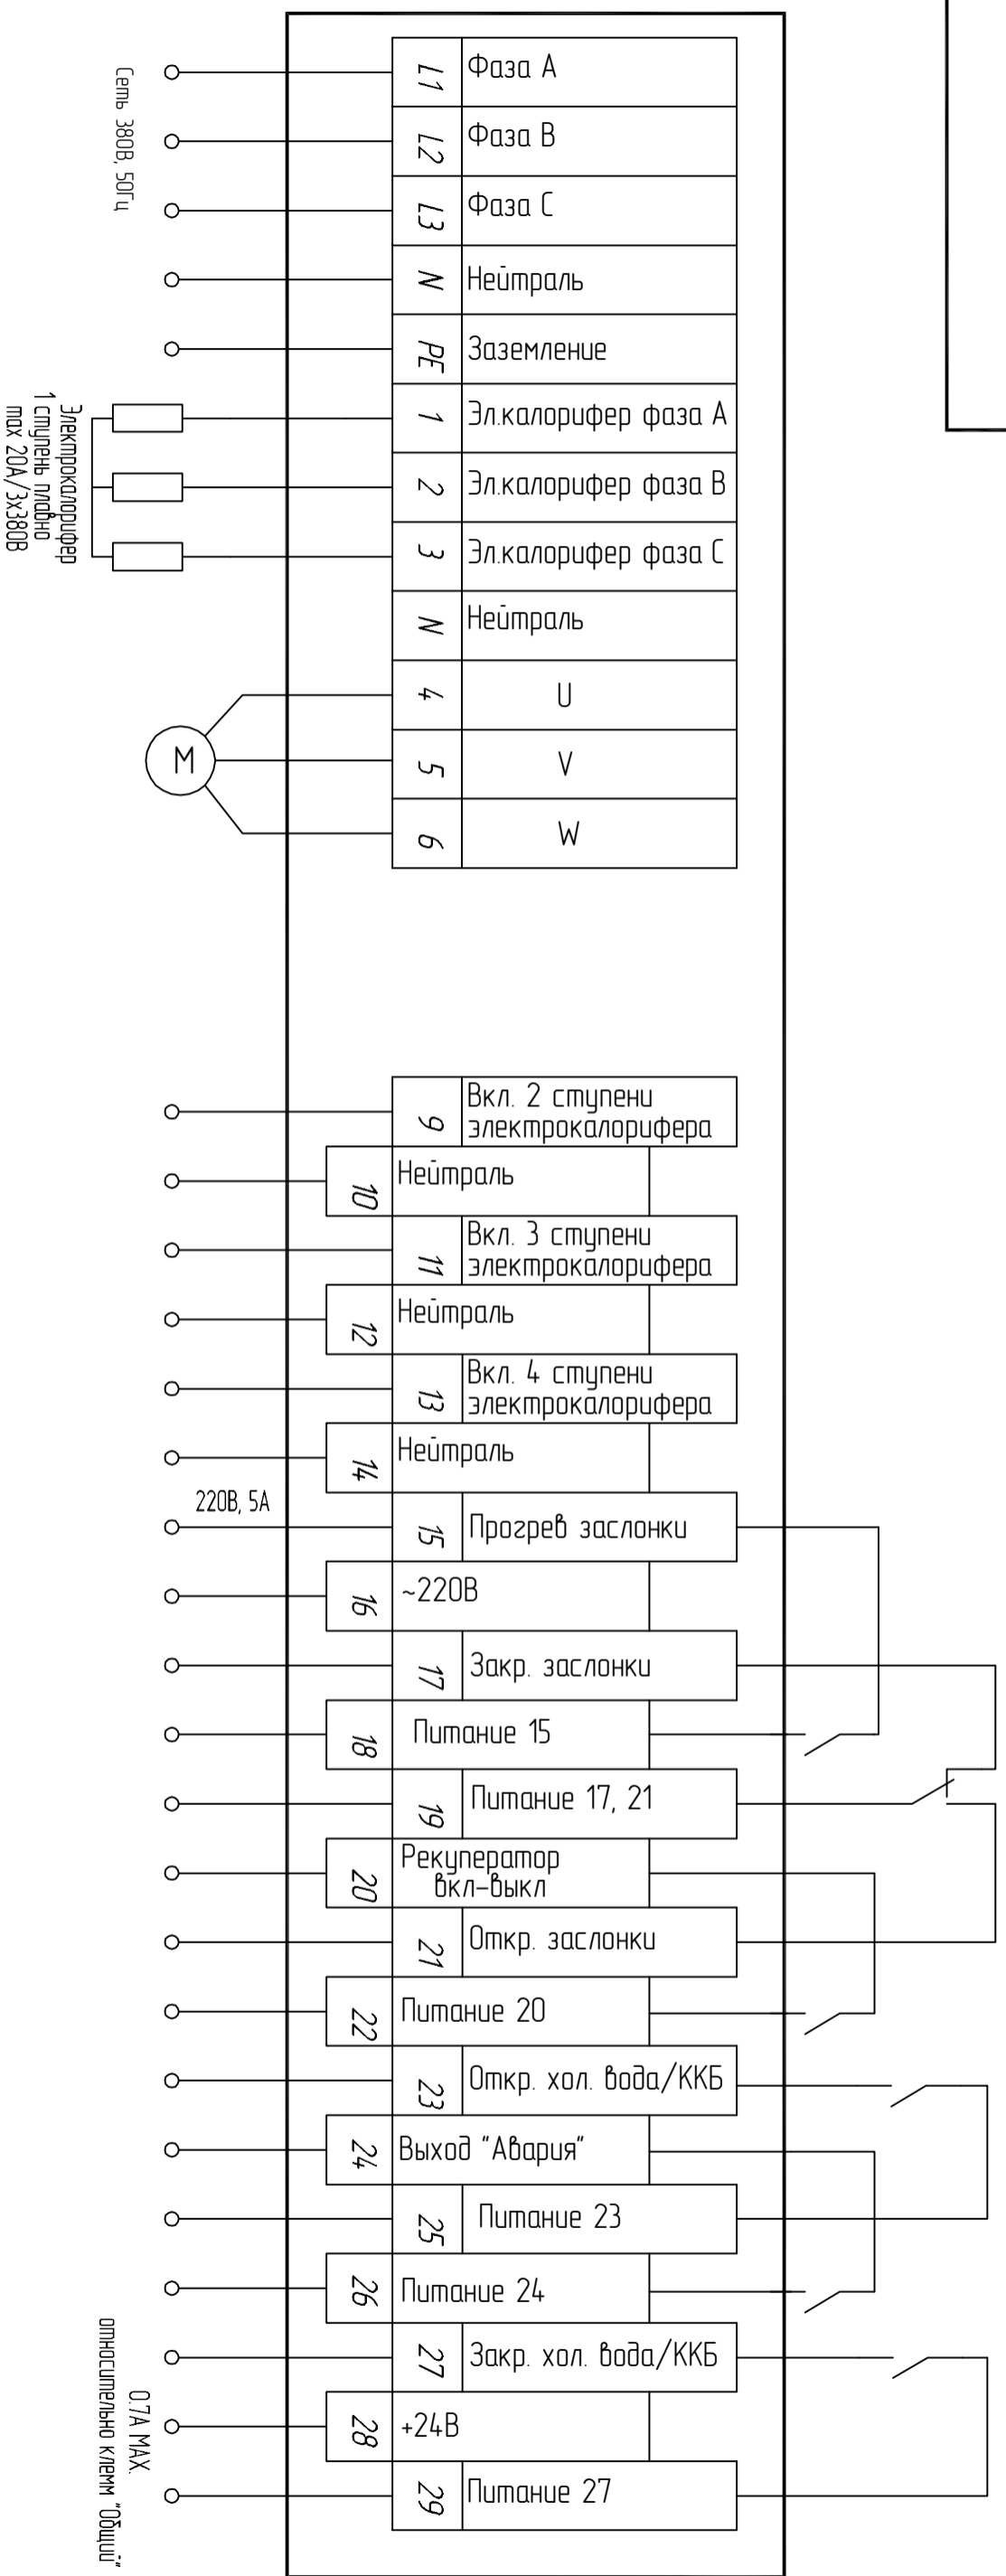

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата
MASTERBOX ERR 3 (трехфазный двигатель)				
Схема электрическая подключения				
				Лист

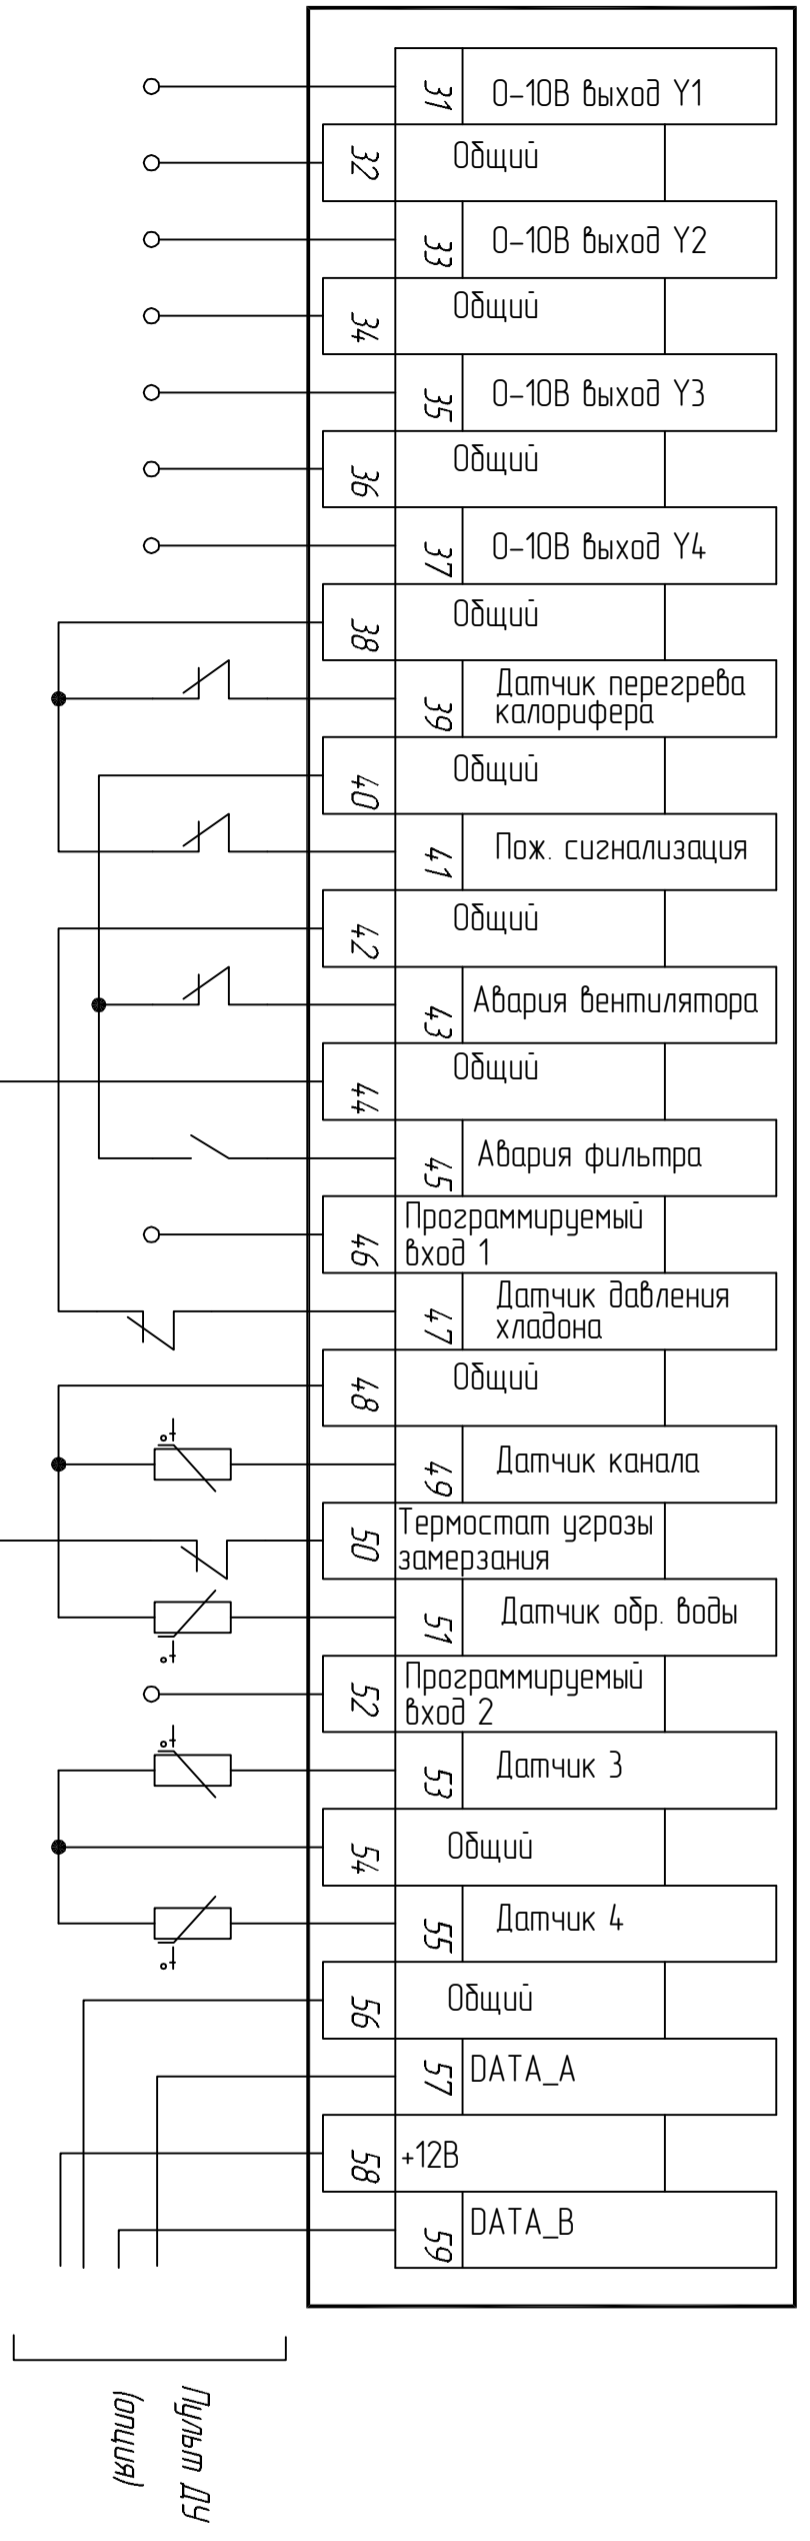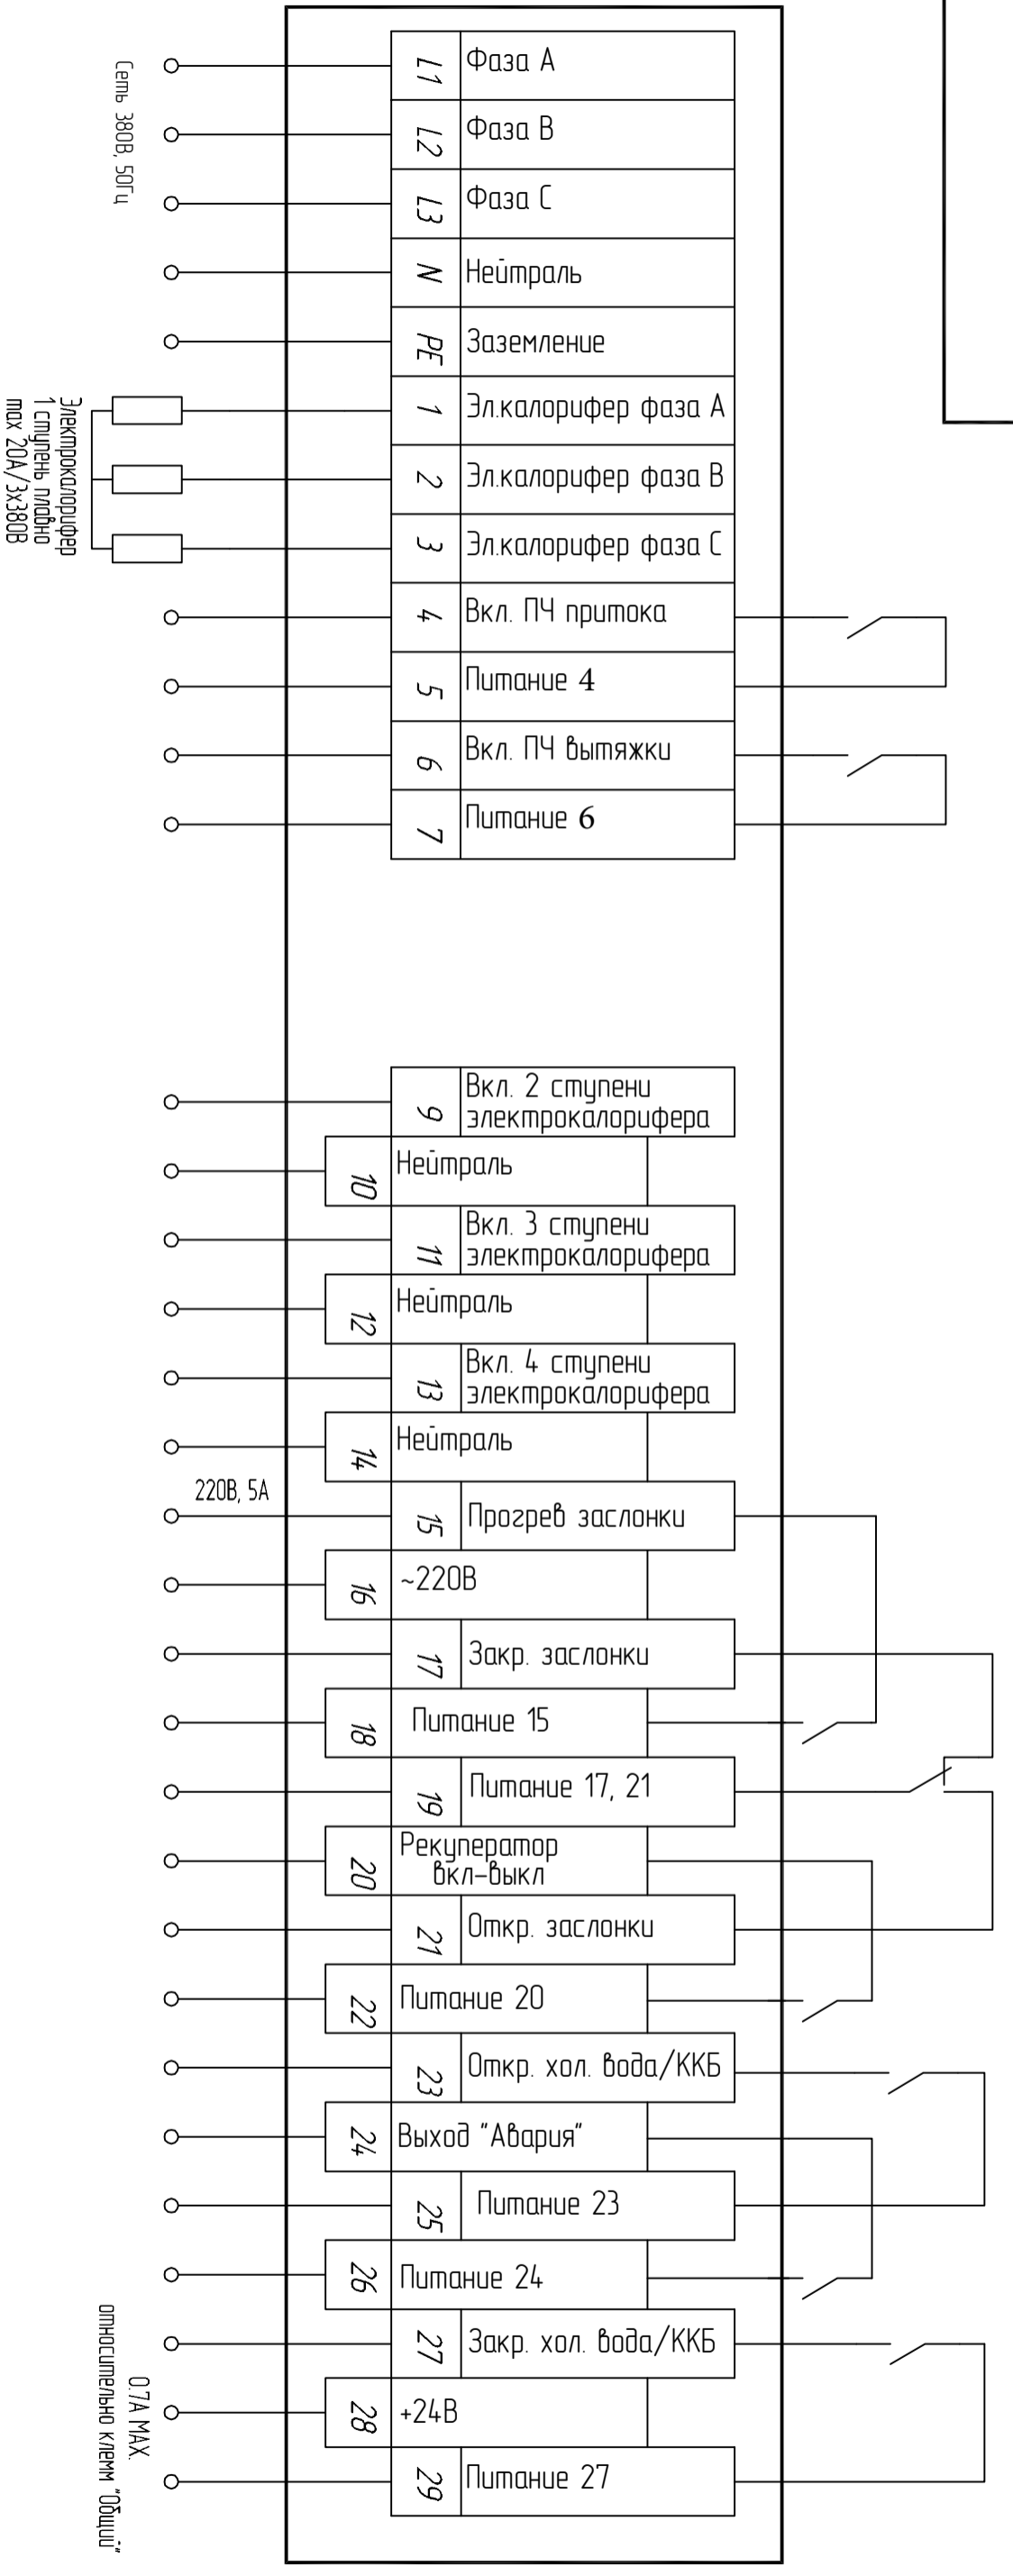

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док-м.	Подп.	Дата
MASTERBOX ERR 3-X Схема электрическая подключения				
				Лист